

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	52	451A-6323060	45 3111 2923	4	4	4	-	Пружина штифта	Dowel spring
	53	451A-6323228-01	45 3111 2981	4	4	4	-	Поводок языка в сборе	Tongue dog in assy
	54	451A-6323206	45 3111 2976	4	4	4	-	Основание корпуса задвижки замка	Lock bar case base
	55	451A-6323220	45 3111 2979	8	8	8	-	Стойка задвижки замка	Lock bar post
	56	451A-6323214	45 3111 2978	4	4	4	-	Пружина языка задвижки замка	Lock bar tongue spring
	57	451A-6323210	45 3111 2977	4	4	4	-	Язык задвижки замка	Lock bar tongue
	58	451A-6323130	45 3111 2969	1	1	1	-	Ручка наружная с розеткой в сборе	Outer handle with escutcheon in assy
	59	451A-6323204	45 3111 2975	4	4	4	-	Корпус задвижки замка	Lock bar case

**Подгруппа 6324. Навеска двери задка**  
**Subgroup 6324. Body Rear Door Mounting**

140	1	451A-6324012	45 3111 2987	2	2	2	-	Петля двери задка правая в сборе	Body rear door r.h. hinge in assy
	2	451A-6324013	45 3111 2989	2	2	2	-	Петля двери задка левая в сборе	Body rear door l.h. hinge in assy
	3	201476-П29	45 9346 1540	16	16	16	-	Болт М8х1х20	Bolt M8x1x20
	4	252155-П2	45 9816 6006	16	16	16	-	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	5	1.1.Ц6	45 9167 4063	4	4	4	-	Пресс-масленка	Grease fitting
	6	451A-6324024-01	45 3111 2992	4	4	4	-	Петля двери на кузове	Door hinge on body
	7	450-6106030-А	45 3111 2769	4	4	4	-	Ось петли	Door hinge pin
	8	451A-6324026	45 3111 2994	4	4	4	-	Петля двери на двери	Door hinge on door
	9	450-6324090	45 3111 2996	1	1	1	-	Шип направляющий	Door guide tongue
	10	252004-П29	45 9811 1205	2	2	2	-	Шайба 6	Washer 6
	11	222527-П29	45 9442 1111	2	2	2	-	Винт М6х20	Screw M6x20
	12	450А-6324110	45 3111 4707	2	2	2	-	Прокладка фиксатора	Stop gasket
	13	451A-6324100-01	45 3111 3000	2	2	2	-	Фиксатор задка	Body rear door stop
	14	1/33015/01	45 9962 2807	4	4	4	-	Винт М6х20	Screw M6x20
	15	451A-6324130-01	45 3111 3011	2	2	2	-	Держатель гнезда в сборе	Seat holder in assy
	16	451A-6324138	45 3111 4709	2	2	2	-	Заглушка гнезда фиксатора	Stop seat plug
	17	451A-6324106	45 3111 3001	2	2	2	-	Гнездо фиксатора	Stop seat
	18	451A-6324108	45 3111 3003	2	2	2	-	Обойма гнезда фиксатора	Stop seat casing
	19	1/33013/01	45 9962 2801	4	4	4	-	Винт М6х16	Screw M6x16

**Подгруппа 6327. Окно двери задка**  
**Subgroup 6327. Body Rear Window**

140	20	3741-6327010	45 3135 1407	2	2	2	-	Уплотнитель	Weatherstrip
	21	450-6327015	45 3111 3029	2	2	2	-	Замок уплотнителя	Weatherstrip lock
	22	450-6327005	45 3111 3026	2	2	2	-	Стекло двери задка	Body rear door glass

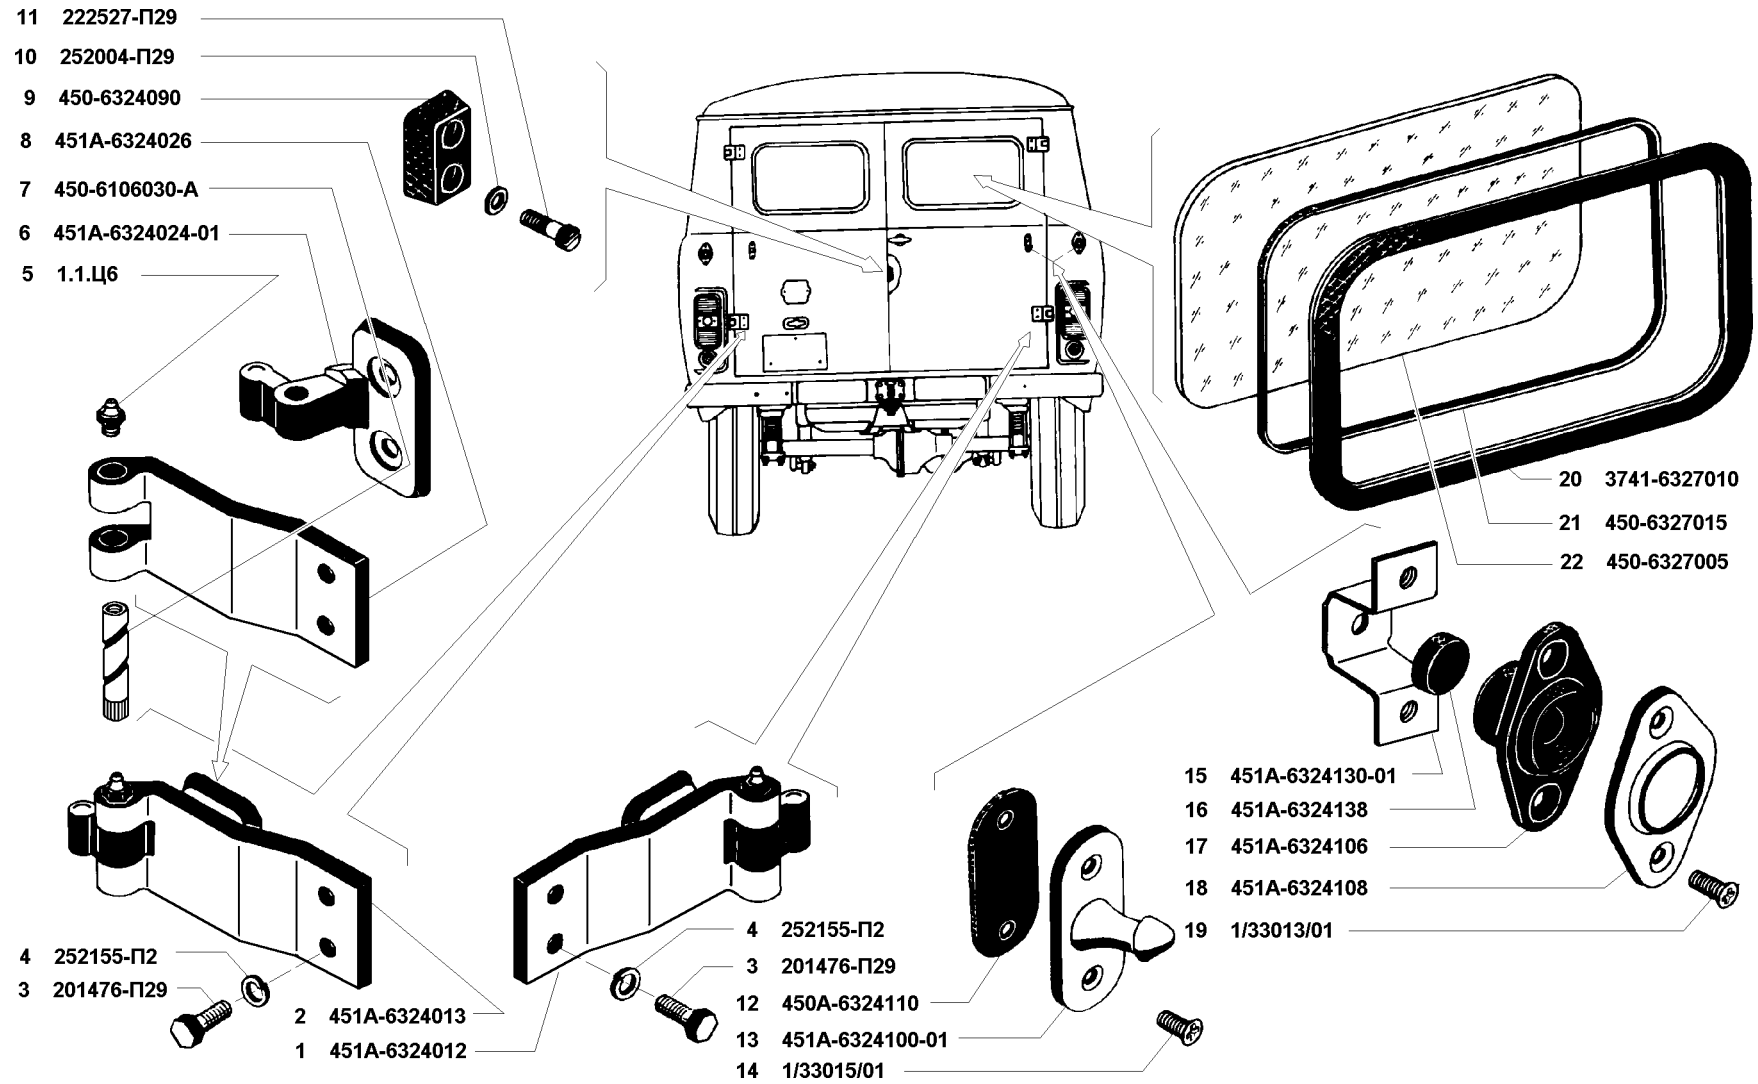


Рис. 140. Навеска и окно двери задка (6324, 6327)  
 Fig. 140. Body rear door mounting and window (6324, 6327)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**ГРУППА 68. СИДЕНЬЯ**  
**GROUP 68. SEATS**

**Подгруппа 6800. Сиденье водителя**  
**Subgroup 6800. Driver's Seat**

141	1	451Д-6800010-03	45 3111 7299	2	2	2	2	Сиденье водителя в сборе	Driver's seat in assy
	2	451Д-6800046-10	45 3111 8258	4	4	4	4	Крюк крепления сиденья водителя	Driver's seat fastening hook
	3	1/33013/01	45 9412 1109	8	8	8	8	Винт М6х16	Screw M6x16

**Подгруппа 6802. Обивка сиденья водителя**  
**Subgroup 6802. Driver's Seat Upholstery**

141	4	451Д-6802052	45 3111 3071	2	2	2	2	Подушка сиденья	Seat cushion
	5	452Д-6802010-01	45 3111 7313	2	2	2	2	Обивка подушки сиденья	Seat cushion upholstery
	6	451Д-6802048-10	45 3111 3094	2	2	2	2	Прокладка каркаса спинки сиденья	Seat back frame lining
	7	М-36195	45 4311 0445	12	12	12	12	Скрепка крепления обивки	Upholstery fastener
	8	452Д-6802205-01	45 3111 7303	2	2	2	2	Обивка спинки сиденья в сборе	Seat back upholstery in assy
	9	451Д-6802252-А	45 3111 3097	2	2	2	2	Подушка спинки сиденья	Seat back cushion

**Подгруппа 7100. Сиденье одноместное**  
**Subgroup 7100. Single Seat**

142	1	452В-7100011-02	45 3111 8239	-	-	1*	-	Сиденье левое в сборе	L.h. seat in assy
	2	452В-7100012-02	45 3111 7272	-	-	1*	-	Сиденье среднее в сборе	Middle seat in assy
	3	452В-7100010-02	45 3111 8237	-	-	1*	-	Сиденье правое в сборе	R.h. seat in assy
	4	201458-П29	45 9346 1524	-	-	10*/6* <sup>1</sup>	-	Болт М8х25	Bolt M8x25
	5	451Г-7100014	45 3111 6779	-	-	10*/6* <sup>1</sup>	-	Накладка крепления сиденья	Seat attachment cover plate
	6	252005-П29	45 9811 1206	-	-	10*/6* <sup>1</sup>	-	Шайба 8	Washer 8
	7	452Г-7100016	45 3111 6780	-	-	10*/6* <sup>1</sup>	-	Пластина опорная крепления сиденья	Seat attachment support plate
	10	3909-7100010	45 4326 0361	-	-	1* <sup>1</sup>	-	Сиденье одноместное правое	R.h. single seat
	11	3909-7100011	45 4326 0363	-	-	1* <sup>1</sup>	-	Сиденье одноместное левое	L.h. single seat
	12	469-6800110-02	45 4316 3450	-	-	3*/2* <sup>1</sup>	-	Подушка сиденья в сборе	Seat cushion in assy
	15	252004-П29	45 9811 1205	-	-	21*/6* <sup>1</sup>	-	Шайба 6	Washer 6
	16	1/32766/01	45 9962 2090	-	-	6* <sup>1</sup>	-	Винт М6х16	Screw M6x16
	17	469-6800210-02	45 4316 3459	-	-	3*	-	Спинка сиденья в сборе	Seat back in assy
	18	1/32762/01	45 9962 2395	-	-	21*	-	Винт М6х16	Screw M6x16

\* - Для автомобилей УАЗ-2206 и УАЗ-22069  
For automobiles УАЗ-2206 and УАЗ-22069

\*<sup>1</sup> - Для автомобилей УАЗ-3909 и УАЗ-39099  
For automobiles УАЗ-3909 and УАЗ-39099

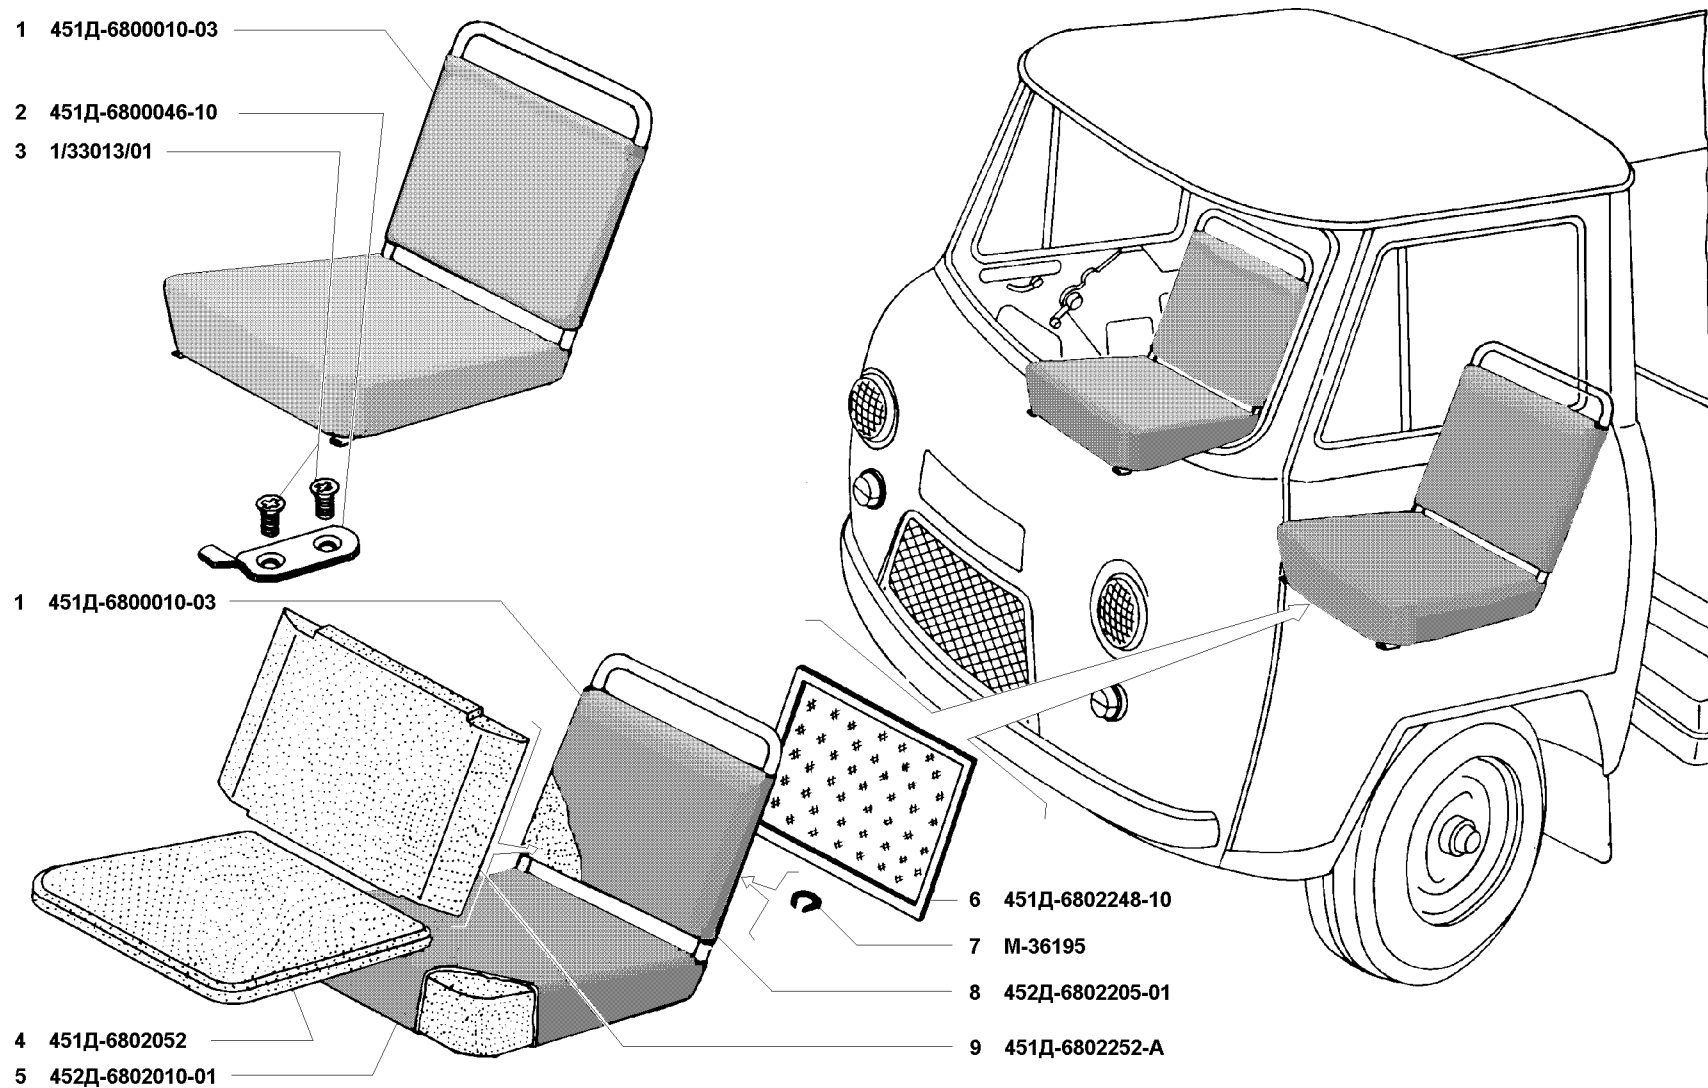


Рис. 141. Сиденье (6800) и обивка сиденья водителя (6802)  
 Fig. 141. Seat (6800) and driver's seat upholstery (6802)

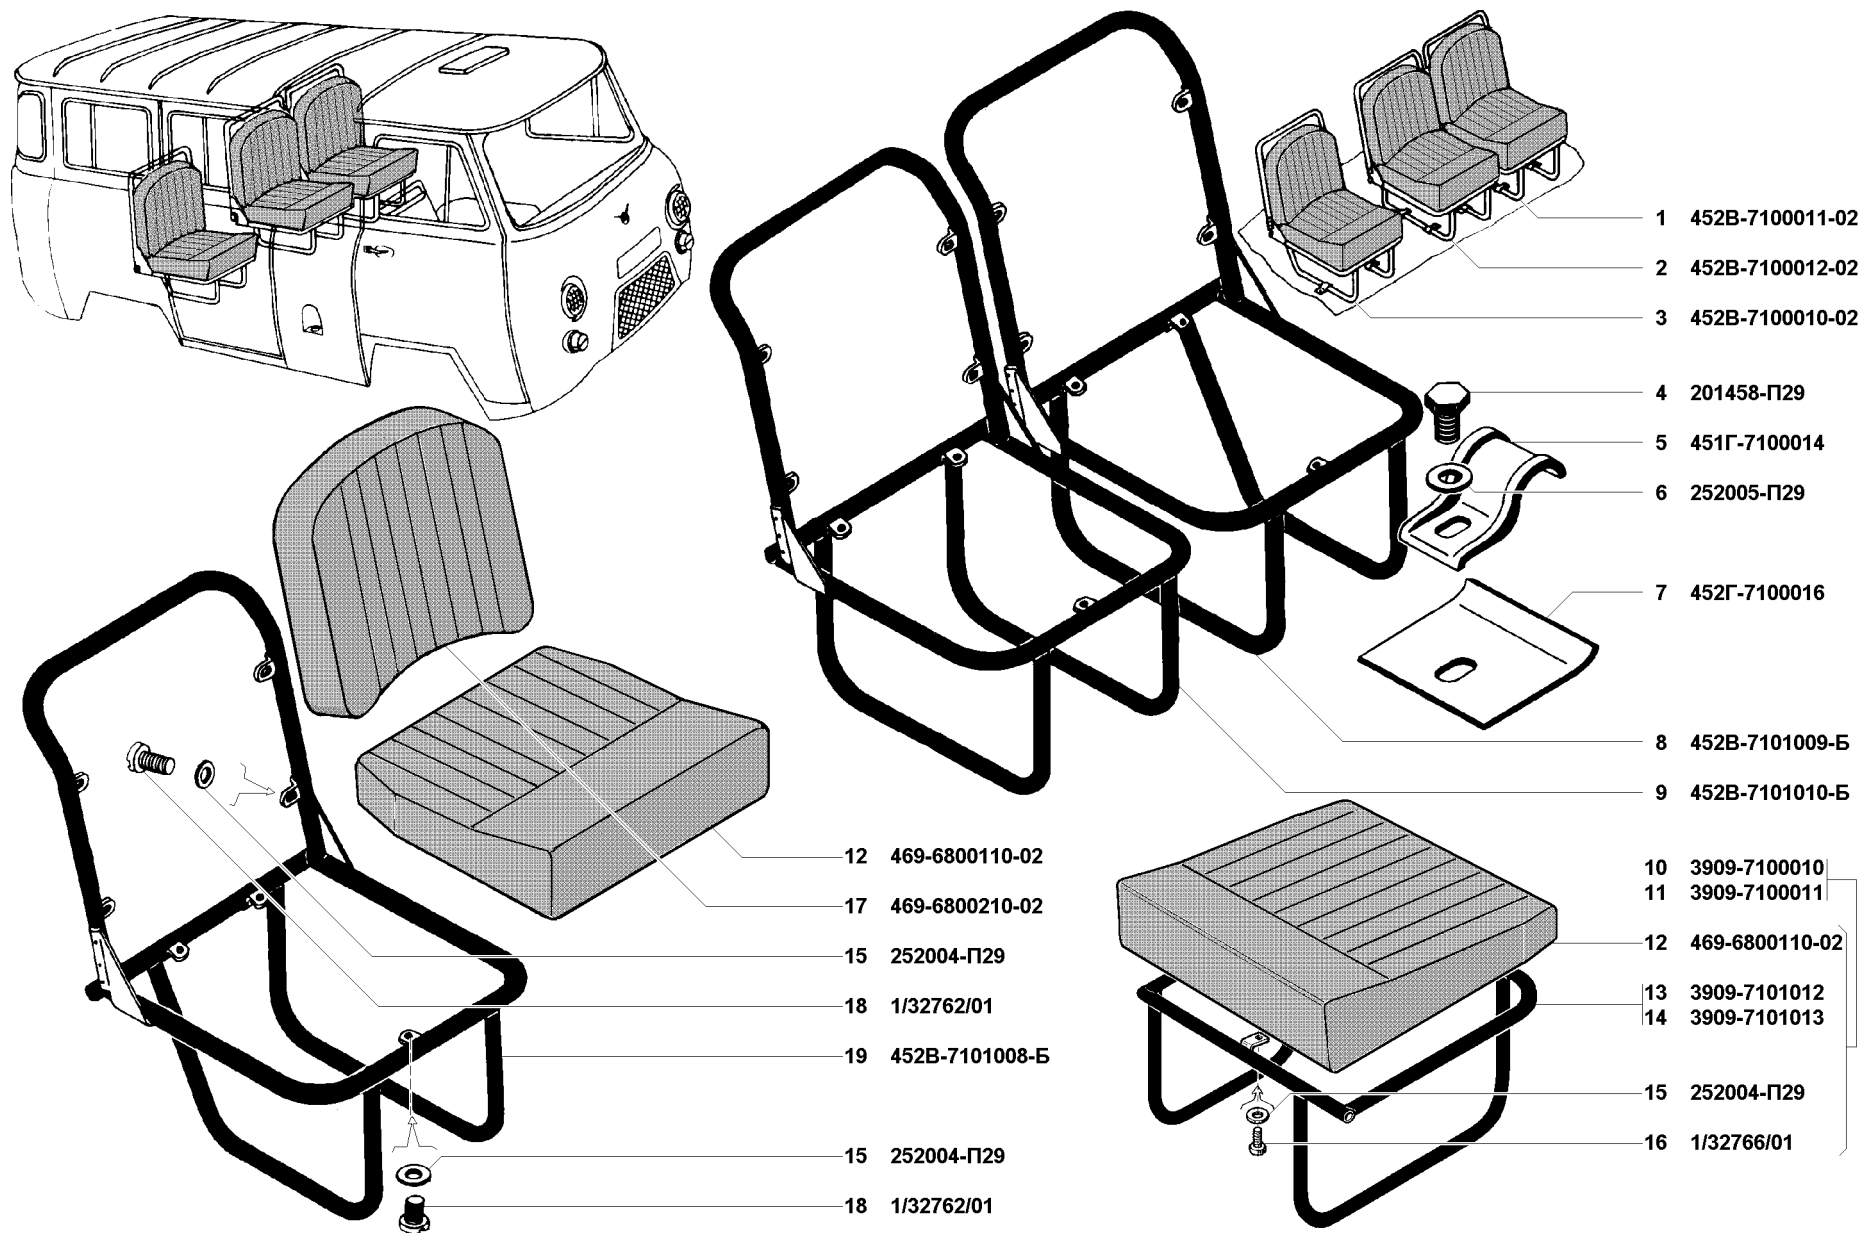


Рис. 142. Сиденье одноместное и осто́в одноместного сиденья (7100, 7101)  
 Fig. 142. Single seat and single seat frame (7100, 7101)